


SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)

Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.

Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des vidéos sur la mémoire intégrée du caméscope.
CARTE SD	Enregistre des vidéos sur la carte SD.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

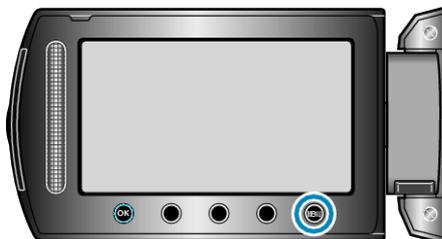

2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "SUPPORT ENREG. VIDEO", puis appuyez sur **OK**.

