



## Supprimer des listes de lecture

Supprimez les listes de lecture que vous avez créées.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

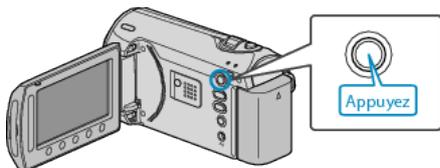

2 Sélectionnez le mode vidéo.



3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

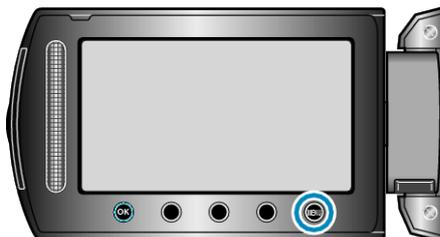

4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez la liste de lecture à supprimer puis appuyez sur **OK**.



- Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER" pour supprimer toutes les listes de lecture préalablement créées.

7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Une fois la suppression terminée, l'écran retourne à l'écran de sélection de suppression de liste de lecture.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur **MENU**.