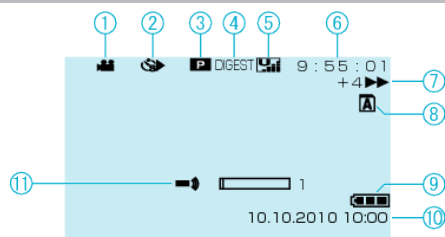


Lire une vidéo

**1** Mode vidéo

" Touche (Vidéo/Photo)" (P. 0)

2 Enregistrement accéléré

"Enregistrer par intervalles (ENREG. ACCELERE)" (P. 0)

3 Liste de lecture

"Lire des listes de lecture" (P. 0)

4 Lecture sommaire

"Vérifier rapidement le contenu des vidéos" (P. 0)

5 Qualité vidéo

"QUALITE VIDEO" (P. 0)

6 Compteur de scènes**7** Indicateur de fonctionnement

"Lire des vidéos" (P. 0)

8 Support

"SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)

"SELEC. EMPL. VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)

9 Indicateur de batterie

"Durée restante d'enregistrement/de la batterie" (P. 0)

10 Date/Heure

"Régler l'horloge" (P. 0)

11 Contrôle du volume du haut-parleur