

Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS216/ GZ-MS215/GZ-MS210)

Introduzca una tarjeta SD comercialmente disponible antes de iniciar la grabación.


Esta unidad tiene dos ranuras para tarjetas SD.

Si se introducen dos tarjetas SD, las grabaciones continúan en la otra tarjeta si una de ellas está llena.


"Tipos de tarjetas SD utilizables" (P. 0)

"Tiempo estimado de grabación de vídeo" (P. 0)


1 Cierre el monitor LCD.

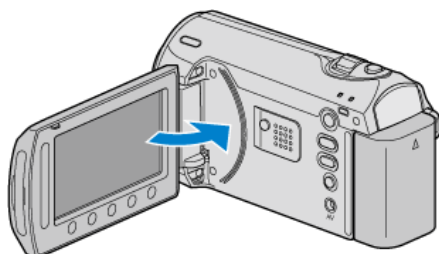

2 Abra la cubierta de la ranura.

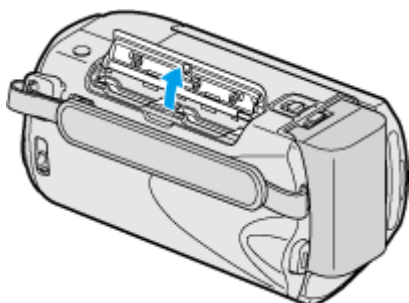

3 Introduzca una tarjeta SD en la ranura A.

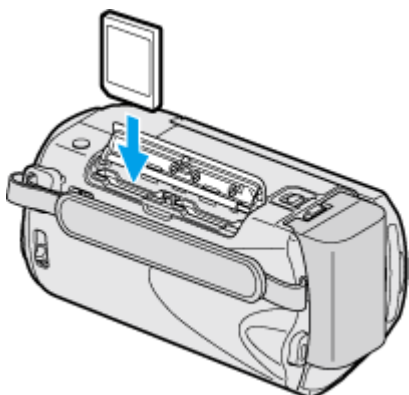

• Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia arriba.

Advertencia

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
 - Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.
 - Asegúrese de que haya, al menos, una tarjeta introducida en una ranura. No se pueden realizar grabaciones sin introducir una tarjeta SD.
- "Menú de ajustes de medios" (P. 0)
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta SD.

NOTA:

- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

"FORMATEAR TARJETA SD" (P. 0)

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta SD hacia adentro y luego retírela hacia arriba.

