


Ajuste de la velocidad del obturador

Puede ajustar la velocidad del obturador para adecuarse al tipo de sujeto.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

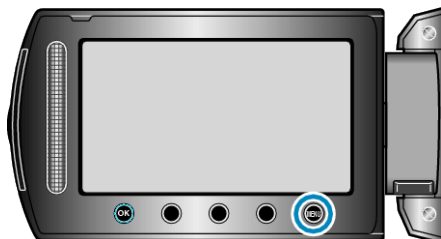

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "VELOCIDAD OBTURACIÓN" y presione **OK**.



4 Seleccione "MANUAL" y presione **OK**.



5 Seleccione la velocidad del obturador con el control deslizante.



- La velocidad del obturador se puede ajustar de 1/2 a 1/4.000. (hasta 1/1.000 para una imagen fija).
- Deslízelo hacia arriba para aumentar la velocidad del obturador.
- Deslízelo hacia abajo para reducir la velocidad del obturador.

6 Presione **OK** para confirmar.



NOTA: _____

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.