


Indicaciones habituales de grabación

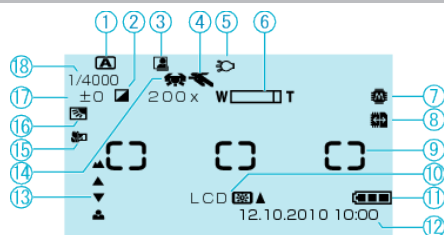

1 Modo de grabación

"Grabación de vídeos en modo automático" (ícono P. 0)

"Grabación manual" (ícono P. 0)

2 Efecto

"Grabación con efectos (GZ-MS250/GZ-MS230)" (ícono P. 0)

3 GRABACIÓN automática

"Grabación automática mediante captación de movimientos (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)" (ícono P. 0)

4 Selección de escenas

"Selección de la escena" (ícono P. 0)

5 Luz

"ILUMINACIÓN (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (ícono P. 0)

6 Zoom

"ZOOM" (ícono P. 0)

7 Medios

"SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (ícono P. 0)

"SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (ícono P. 0)

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (ícono P. 0)

"SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (ícono P. 0)

8 CAMB AUTO MEDIO GRAB

"CAMB AUTO MEDIO GRAB" (ícono P. 0)

9 Dosificador de área "PUNTUAL"

"Ajuste del dosificador de área" (ícono P. 0)

10 Contraluz del monitor

"LUZ DE FONDO MONITOR" (ícono P. 0)

11 Indicador de batería

"Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (ícono P. 0)

12 Fecha y hora

"Ajuste del reloj" (ícono P. 0)

13 Enfoque

"Ajuste manual del enfoque" (ícono P. 0)

14 Balance de blancos

"Ajuste del balance de blancos" (ícono P. 0)

15 Tele Macro

"Tomas en primeros planos" (ícono P. 0)

16 Compensación del contraluz

"Ajuste de la compensación de contraluz" (ícono P. 0)

17 Brillo

"Ajuste del brillo" (ícono P. 0)

18 Velocidad del obturador

"Ajuste de la velocidad del obturador" (ícono P. 0)