


Reproducción de imágenes fijas

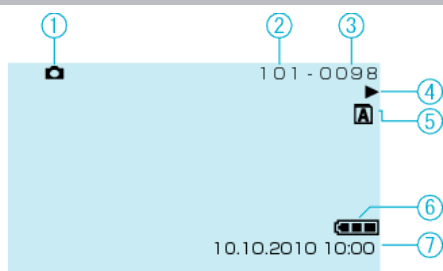

1 Modo de imágenes fijas

"[icono de cámara] / [icono de video] Botón (vídeo/imagen fija)" (P. 0)

2 Número de carpeta

3 Número de archivo

4 Indicador de funcionamiento

"Reproducción de imágenes fijas" (P. 0)

5 Medios

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)

"SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)

6 Indicador de batería

"Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (P. 0)

7 Fecha y hora

"Ajuste del reloj" (P. 0)