


Frente

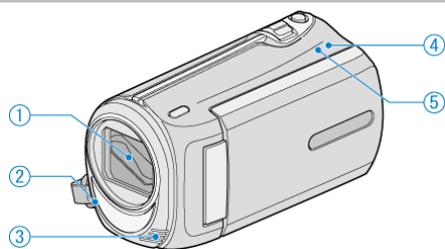

1 Lente/cubierta de la lente

- No toque la lente y cubierta de la lente.

2 Luz

- Encienda la luz si filma en sitios oscuros.

"ILUMINACIÓN (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (P. 0)

3 Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

4 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

5 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.