


## SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTE-GRADA	Graba imágenes fijas a la memoria integrada de la videocámara.
TARJETA SD	Graba imágenes fijas a la tarjeta SD.

### Visualización de la opción

1 Presione **MENU** para ver el menú.

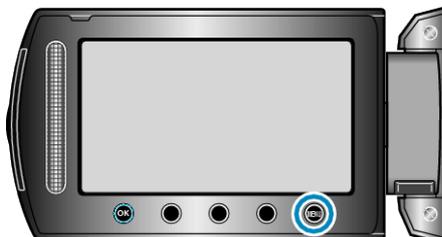

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "SOPORTE GRAB. FOTO" y presione **OK**.

