


Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en "AUTO" o cuando desee un enfoque manual.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

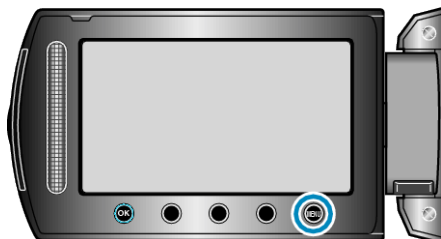

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "FOCO" y presione **OK**.



4 Seleccione "MANUAL" y presione **OK**.



5 Ajuste el enfoque con el control deslizante.



- Deslízelo hacia arriba para enfocar un sujeto distante.
- Deslízelo hacia abajo para enfocar un sujeto cercano.

6 Presione **OK** para confirmar.



NOTA:

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).

