


Parte de abajo

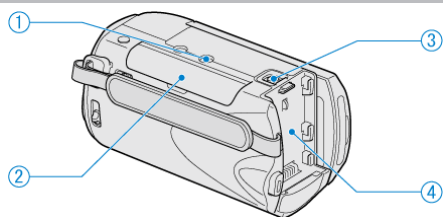

1 Abertura para fijación del trípode

"Instalación en trípode" (P. 0)

2 Ranura para la tarjeta SD

• Introduzca una tarjeta SD opcional.

"Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)

"Introducción de una tarjeta SD (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)

3 Palanca de liberación de la batería

"Carga de la batería" (P. 0)

4 Montaje de la batería