


Monitor LCD

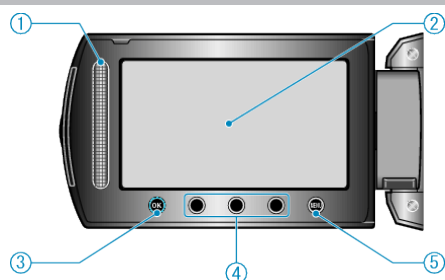


1 Control deslizante LASER TOUCH OPERATION

- Selecciona las opciones o imágenes del menú o pantalla de índice.
- "Uso de los botones de funcionamiento" (P. 0)

2 Monitor LCD

- Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- Permite tomar autorretratos girando el monitor.

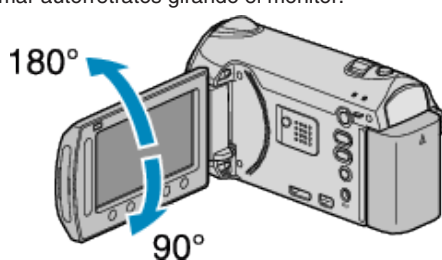

3 Botón OK

- Confirma la imagen u opción seleccionada.

4 Botones de funcionamiento

- Es posible que se muestren las funciones de los botones de funcionamiento.

5 Botón MENU

- Muestra el menú de ajustes.

PRECAUCIÓN:

- No presione la cámara contra la superficie con fuerza ni sométala a un impacto fuerte.
En caso de hacerlo, es posible que la pantalla se dañe o quiebre.