



Captura de imágenes fijas durante una grabación de vídeo

Las imágenes fijas se pueden capturar presionando el botón SNAPSHOT en modo vídeo (modo de espera o grabación).

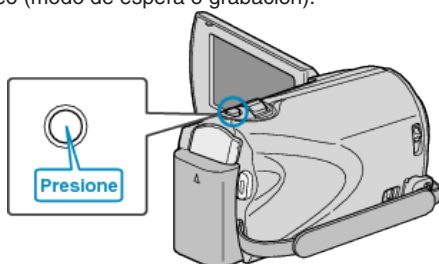

- "PHOTO" se ilumina en la pantalla cuando se captura una imagen fija.



- Las imágenes fijas capturadas durante la grabación de vídeo se almacenan en el ajuste de destino en los ajustes de medios.

"SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)

"SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)

NOTA:

- El tamaño de las imágenes fijas capturadas en modo vídeo varía con el ajuste "SELECC. REL. ASPECTO".

"16:9" : 640×360

"4:3" : 640×480

"SELECC. REL. ASPECTO" (P. 0)

- La calidad de la imagen varía con el ajuste "CALIDAD DE IMAGEN".

"Cambio de la calidad de la imagen fija" (P. 0)

- Cuando se aplica un efecto (blanco y negro/sepia) al vídeo, el mismo efecto se aplica a la imagen fija.

"EFECTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)