


## Funcionamiento del menú

Utilice el control deslizante y los botones de funcionamiento para ajustar el menú.

- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

1 Presione  para ver el menú.

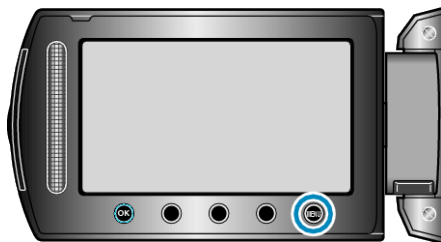

2 Seleccione el menú que desee y presione .



3 Seleccione el ajuste que desee y presione .



### NOTA:

- Para cerrar el menú, presione .
- Para volver a la pantalla anterior, presione .
- Para ver el archivo de ayuda, presione .

Restablecimiento de ajustes predeterminados : \_\_\_\_\_

- Realice los ajustes utilizando "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de ajustes de la cámara.

"CONFIG. DE FÁBRICA" ( P. 0 )