



Captura de una imagen fija del vídeo durante su reproducción

Puede capturar imágenes fijas de las escenas que desee en los vídeos grabados.

1 Seleccione el modo reproducción.

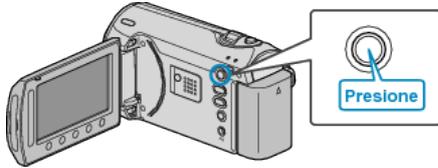

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.




4 Presione pausa en la escena que desee durante su reproducción.



- Después de poner el vídeo en pausa, puede realizar un ajuste fino para realizar la captura utilizando los botones de funcionamiento de cámara lenta hacia adelante **▶** y cámara lenta hacia atrás **◀**.

5 Capture una imagen fija.

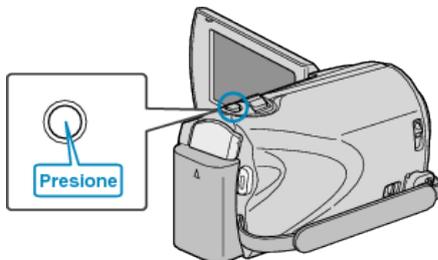

NOTA:

- El tamaño de las imágenes fijas capturadas varía según el ajuste de "SELECC. REL. ASPECTO".
 "16:9" : 640×360
 "4:3" : 640×480
- La calidad de la imagen varía con el ajuste "CALIDAD DE IMAGEN".
 "CALIDAD DE IMAGEN" (P. 0)
- Las imágenes fijas capturadas se guardan en el medio especificado en "SOPORTE GRAB. FOTO".
 "SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0)
 "SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)