


ILUMINACIÓN (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)

Apaga o enciende la luz.

Ajuste	Detalles
OFF	No se ilumina.
AUTO	Se ilumina automáticamente cuando el entorno es oscuro.
ON	Permanece iluminado todo el tiempo.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.

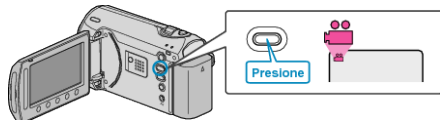

2 Presione  para ver el menú.



3 Seleccione "ILUMINACIÓN" y presione .

