


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

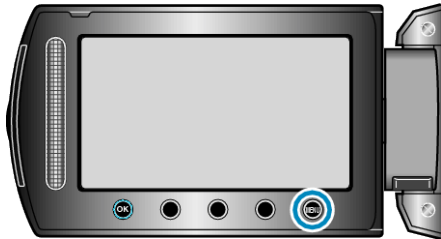

2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione **OK**.



3 Seleccione “SELECC. ESCENA” y presione **OK**.




4 Seleccione la escena y presione **OK**.



• Después de realizar los ajustes, presione **MENU**.

* La imagen es solo una impresión.

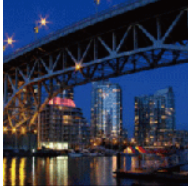Ajuste	Efecto
NOCHE	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF  ON 
ATAR-DECER	Captura las escenas nocturnas naturalmente. OFF  ON 
RETRA-TO	Desenfoca el fondo para resaltar las personas de la fotogra- fía. OFF  ON 
DE-PORTE	Captura claramente en cada fotograma los sujetos que se desplazan con rapidez. OFF  ON 
NIEVE	Evita que el sujeto se vea demasiado oscuro cuando se graba escenas de nieve en un día soleado. OFF  ON 
FOCO	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF  ON 