



## Toma de imágenes fijas en modo Auto

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes.

1 Abra la cubierta de la lente.

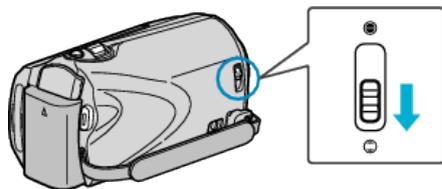


2 Abra el monitor LCD y seleccione el modo imagen fija.



• Aparece el icono de modo imagen fija.

3 Compruebe que el modo de grabación sea Auto.

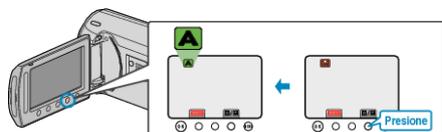

• Si el modo es Manual, presione el botón **A/M**. El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

4 Ajuste el enfoque del sujeto.




• Una vez enfocado el sujeto, el icono de enfoque se ilumina en verde.

5 Tome una imagen fija.




• PHOTO se ilumina cuando se captura una imagen fija.

## Indicaciones durante la grabación de imágenes fijas

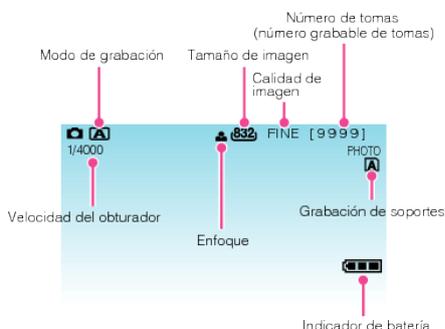

Icono en pantalla	Descripción
<b>Modo de grabación</b>	Presione el botón <b>A/M</b> para cambiar el modo de grabación entre <b>A</b> (Auto) y <b>M</b> (Manual).
<b>Tamaño de imagen</b>	Muestra el icono del tamaño de la imagen. <ul style="list-style-type: none"> <li>El ajuste del tamaño de la imagen no se puede cambiar.</li> </ul>
<b>Calidad de imagen</b>	Muestra el icono del ajuste "CALIDAD DE IMAGEN" seleccionado en el menú de grabación. "CALIDAD DE IMAGEN" (P. 0 )
<b>Número de tomas (número grabable de tomas)</b>	Muestra el número restante de tomas para la grabación de una imagen fija.
<b>Velocidad del obturador</b>	Muestra la velocidad del obturador.
<b>Enfoque</b>	Se ilumina en verde cuando se ha centrado.
<b>Grabación en curso</b>	Aparece cuando se captura una imagen fija.
<b>Grabación de soportes</b>	Muestra el icono de los medios en los que se graban las imágenes fijas. Los medios de grabación se pueden cambiar. "SOPORTE GRAB. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0 ) "SEL. RANURA IMAGEN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0 )
<b>Indicador de batería</b>	Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón INFO <b>ⓘ</b> . "Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (P. 0 )

**Botones de funcionamiento para la grabación de imágenes fijas**

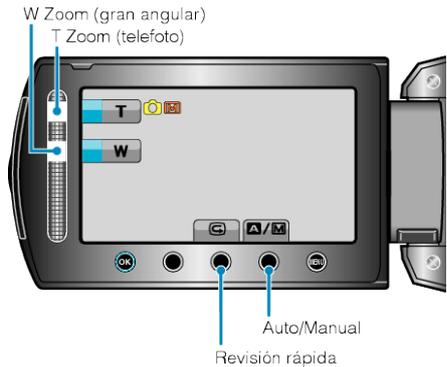

Botón de funcionamiento	Descripción
T/W Zoom	Funciona como la palanca del zoom. "Zoom" ( P. 0 )
Revisión rápida	Permite visualizar la última imagen fija grabada. "Comprobación inmediata de la imagen capturada" ( P. 0 )
Auto/Manual	Cambia el modo de grabación entre Auto y Manual.

**NOTA:**

- El botón de funcionamiento del control deslizante no se puede utilizar si el monitor LCD está abierto.
- El zoom aparece cuando se presiona el control deslizante.

**Ajustes útiles para la grabación**

- Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.

"REINICIO RÁPIDO" ( P. 0 )

- Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)

"DESCONEXIÓN AUTOM." ( P. 0 )

**PRECAUCIÓN:**

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- La luz de acceso se ilumina cuando la grabación de imagen fija está en curso. Cuando esta luz se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta SD.

**NOTA:**

- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.
- DIS no funciona cuando se graban imágenes fijas.