



Grabación de vídeos en modo automático

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes.

1 Abra la cubierta de la lente.

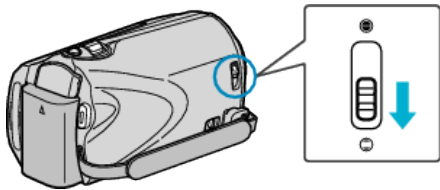


2 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.




• Aparece el icono de modo vídeo.

3 Compruebe que el modo de grabación sea Auto.

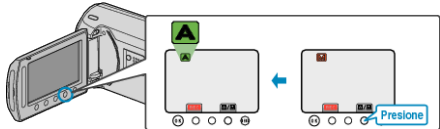


• Si el modo es Manual, presione el botón A/M.
El modo cambia entre Auto y Manual con cada pulsación.

4 Inicie la grabación.

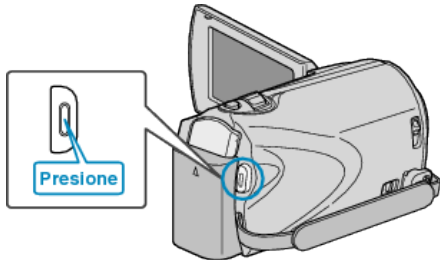


• Presione nuevamente para detener la grabación.

Indicaciones durante la grabación de vídeo

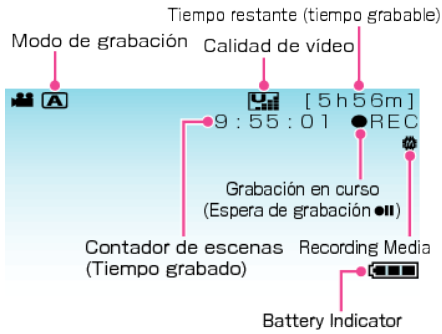

Icono en pantalla	Descripción
Modo de grabación	Presione el botón A/M para cambiar el modo de grabación entre A (Auto) y M (Manual).
Calidad de vídeo	Muestra el icono del ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" seleccionado en el menú de grabación. "CALIDAD DE VÍDEO" (P. 0)
Tiempo restante (Tiempo de grabación)	Muestra el tiempo restante para la grabación del vídeo.
Grabación en curso	Aparece cuando la grabación del vídeo está en curso.
Espera de grabación	Aparece cuando la grabación del vídeo está en pausa.
Contador de escenas (Tiempo grabado)	Muestra el tiempo transcurrido del vídeo que se está grabando actualmente.
Grabación de soportes	Muestra el icono de los medios en los que se graban los vídeos. Los medios de grabación se pueden cambiar. "SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (P. 0) "SEL. RANURA DE VÍDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (P. 0)
Indicador de batería	Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón INFO. "Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (P. 0)

Botones de funcionamiento para la grabación de vídeo

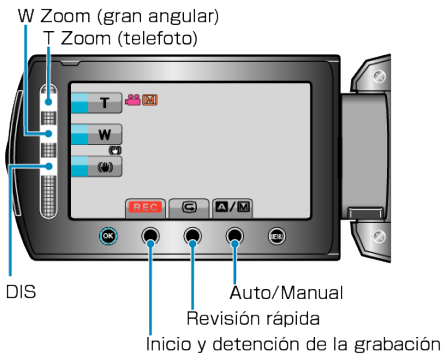

Botón de funcionamiento	Descripción
T/W Zoom	Permite realizar las mismas funciones que la palanca del zoom.

Grabación

	Se puede minimizar la vibración de la cámara que ocurre con frecuencia si se utiliza la palanca del zoom. "Zoom" (P. 0)
DIS	Se ajusta si se desea reducir la vibración de la cámara. "Reducción de la vibración de la cámara" (P. 0)
Inicio y detención de la grabación	Funciona como el botón START/STOP. "BOTÓN GRABAR" (P. 0)
Revisión rápida	Permite visualizar el último vídeo grabado. "Comprobación inmediata de la imagen capturada" (P. 0)
Auto/Manual	Cambia el modo de grabación entre Auto y Manual.

NOTA:

- El botón de funcionamiento del control deslizante no se puede utilizar si el monitor LCD está abierto.
- El zoom aparece cuando se presiona el control deslizante.

Ajustes útiles para la grabación

- La proporción de aspecto para la grabación se puede cambiar entre 16:9 y 4:3.
"SELECC. REL. ASPECTO" (P. 0)
- Los vídeos se pueden encontrar fácilmente durante la reproducción, clasificándolos durante la grabación.
"Registro de archivos a eventos antes de la grabación" (P. 0)
- Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.
"REINICIO RÁPIDO" (P. 0)
- Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)
"DESCONEXIÓN AUTOM." (P. 0)

PRECAUCIÓN:

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- La luz de acceso se ilumina cuando la grabación de vídeo está en curso. Cuando esta luz se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta SD.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

NOTA:

- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.
- Compruebe el tiempo restante de grabación en el medio antes de iniciar la filmación. Si no hay suficiente espacio, mueva (copie) la información a un PC o disco.
- ¡No olvide realizar copias después de la grabación!
- La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).
- En caso de grabaciones prolongadas, el archivo se divide en dos o más archivos si el tamaño excede los 4 GB.
- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.