

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.

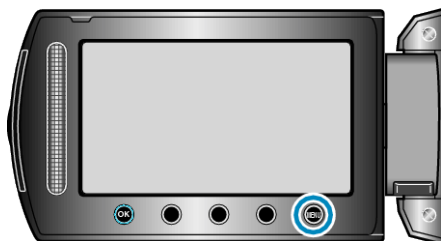

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione .



(GZ-MS250/GZ-MS230)



(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Seleccione el medio que desea formatear.