



Registro de archivos a eventos antes de la grabación

Los vídeos se pueden encontrar fácilmente durante la reproducción, clasificándolos durante la grabación.

1 Seleccione el modo vídeo.

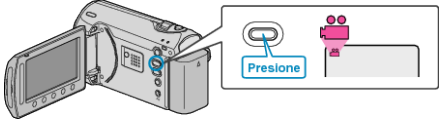

2 Presione para ver el menú.

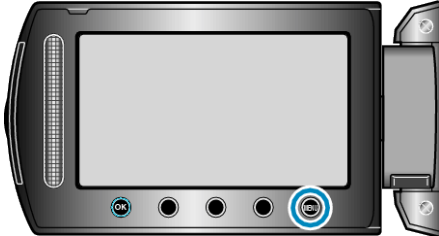

3 Seleccione “REGISTRAR EVENTO” y presione .



4 Seleccione el tipo de evento y presione .



Tipo de evento
VIAJE
VACACIONES
DEPORTE
ANIVERSARIO
FELICIDADES
BEBÉ
HIJO
HIJA
CUMPLEAÑOS
GRADUACIÓN

- Aparece un icono en la pantalla y el vídeo se graba en el evento seleccionado (los vídeos continuarán grabándose en el mismo evento hasta que se realice un cambio).

NOTA:

- Para cancelar el registro de eventos, presione “CANCEL” en el paso 4.
 - El evento registrado se puede cambiar nuevamente con posterioridad.
- "Cambio del evento del archivo visualizado actualmente" (P. 0)
- "Cambio del evento de los archivos seleccionados" (P. 0)