

VIDEOKWALITEIT

Stelt de videokwaliteit in.


Instelling	Nadere bijzonderheden
ULTRAFIJN	Hiermee kunt u opnamen in de beste beeldkwaliteit maken.
FIJN	Hiermee kunt u opnamen in een hoge beeldkwaliteit maken.
NORMAAL	Hiermee kunt u opnamen in standaard kwaliteit maken.
ECONOMY	Hiermee kunt u lange opnamen maken.

Het item weergeven

1 Selecteer de videostand.



2 Druk op  om het menu te zien.

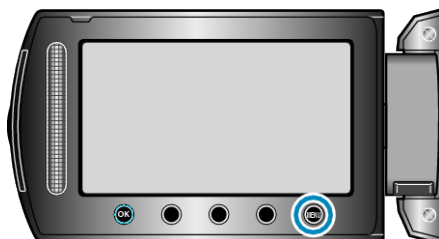

3 Selecteer "VIDEOKWALITEIT" en druk op .



OPMERKING:

- U kunt de videokwaliteit wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd. Selecteer de videokwaliteit met de schuiver en raak  aan.