


VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
SLOT A	Schrijft video's die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot A.
SLOT B	Schrijft video's die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot B.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

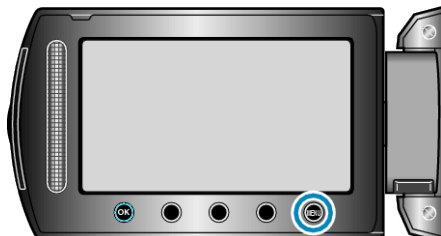

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "VIDEOSLOT SELECTEREN" en druk op .

