



Een SD-kaart plaatsen (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Voer een commercieel beschikbare SD-kaart in alvorens op te nemen. Dit apparaat komt met twee SD-kaartslots. Wanneer er twee SD-kaarten ingevoerd zijn, kunnen de opnamen gewoon verdergaan op de andere kaart ook al is er een kaart vol. "Typen SD-kaarten die kunnen worden gebruikt" (pag. 0)
"Geschatte video-opnametijd" (pag. 0)


1 Sluit het LCD-scherf.

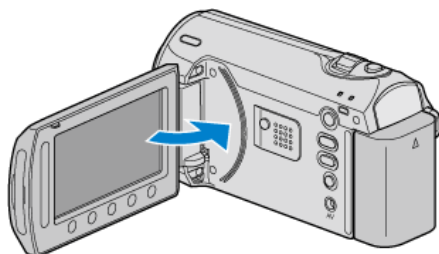

2 Open het slotdeksel.

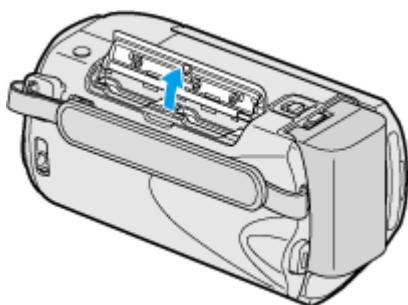

3 Plaats een SD-kaart in slot A.

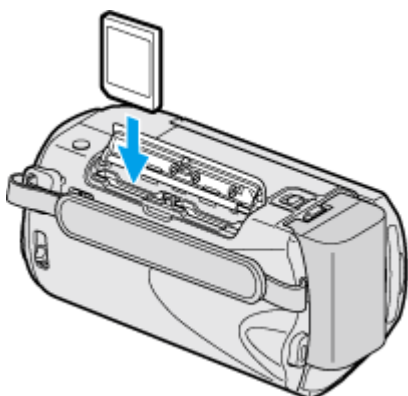

- Breng ze aan met het etiket naar buiten gericht.

Waarschuwing

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
 - Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.
 - Zorg ervoor dat er in minstens één slot een kaart is geplaatst. Er kunnen geen opnamen worden gemaakt als er geen SD-kaart is geplaatst.
- "Menu Mediuminstellingen" (pag. 0)
- Zorg bij het plaatsen van de SD-kaart dat u het metalen contactoppervlak niet aanraakt.

OPMERKING:

- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

"SD-KAART FORMATTEREN" (pag. 0)

De kaart verwijderen

Druk de SD-kaart eenmaal naar binnen en trek ze vervolgens recht eruit.

