


Veel voorkomende opname-aanduidingen

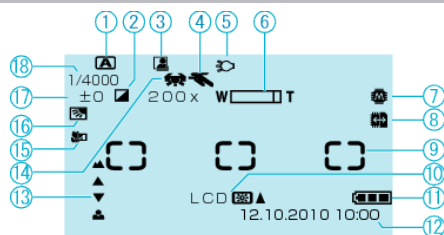

1 Opnamestand

"Video's opnemen in automatische stand" (pag. 0)

"Handmatig opnemen" (pag. 0)

2 Effect

"Opnemen met effecten (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)

3 Autom. OPN.

"Automatisch opnemen bij detectie van bewegingen (AUTO OPNAME)"
(pag. 0)

4 Scèneselectie

"Scèneselectie" (pag. 0)

5 Lamp

"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230/GZ-MS216/GZ-MS215)" (pag. 0)

6 Zoom

"ZOOMEN" (pag. 0)

7 Medium

"OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)

"VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)

"OPN. MEDIA V. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)

"BEELDSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)

8 AUTO OMSCH. OPN. MED.

"AUTO OMSCH. OPN. MED." (pag. 0)

9 Meteringgebied "PUNT"

"Meteringgebied instellen" (pag. 0)

10 Achtergrondverlichting scherm

"MONITOR ACHTERLICHT" (pag. 0)

11 Accu-indicatie

"Resterende opnametijd/vermogen van de accu" (pag. 0)

12 Datum/Tijd

"Instelling van de klok" (pag. 0)

13 Scherpstelling

"Scherpstelling handmatig aanpassen" (pag. 0)

14 Witbalans

"Witbalans instellen" (pag. 0)

15 Tele Macro

"Close-up-opnamen maken" (pag. 0)

16 Tegenlichtcompensatie

"Tegenlichtcompensatie instellen" (pag. 0)

17 Helderheid

"Helderheid aanpassen" (pag. 0)

18 Sluitersnelheid

"Sluitersnelheid instellen" (pag. 0)