

## AUTOM. UITSCHAKELEN

Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.


| Instelling | Nadere bijzonderheden                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UIT        | Dit apparaat wordt niet uitgeschakeld, ook al wordt deze niet gebruikt gedurende 5 minuten. |
| AAN        | Schakelt dit apparaat uit als deze niet wordt gebruikt gedurende 5 minuten.                 |

### OPMERKING:

- Als het accupack wordt gebruikt, wordt dit apparaat uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt gedurende 5 minuten.
- Als de AC-adapter wordt gebruikt, wordt dit apparaat in standby-stand gezet.

## Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

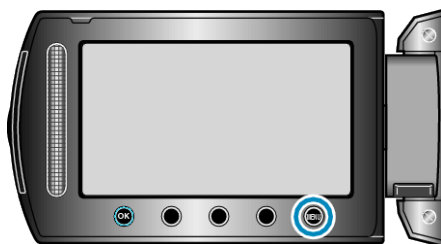

2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op .



3 Selecteer "AUTOM. UITSCHAKELEN" en druk op .

