


De geselecteerde bestanden wissen

Wist de geselecteerde bestanden.


LET OP:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.


1 Selecteer de weergavestand.

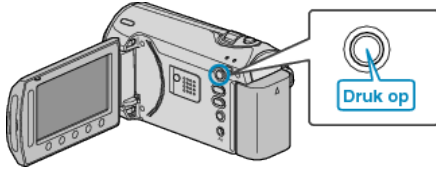

2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



3 Druk op om het menu te zien.

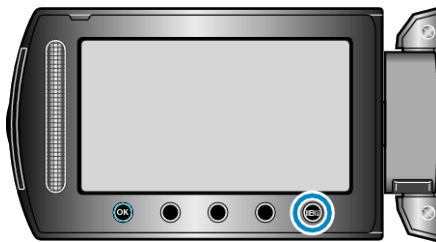

4 Selecteer "WISSEN" en druk op .



5 Selecteer "KIES BESTAND" en druk op .



6 Selecteer het gewenste bestand en raak aan.



- Er verschijnt een wissymbool op het geselecteerde bestand. Raak om het wissymbool te verwijderen opnieuw aan.
- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

7 Raak na de selectie van alle te wissen bestanden "UITV" aan.



8 Selecteer "JA" en druk op .



- Raak na het wissen aan.

OPMERKING:

- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist. Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.

"Bestanden beveiligen" (pag. 0)