


Voorzijde

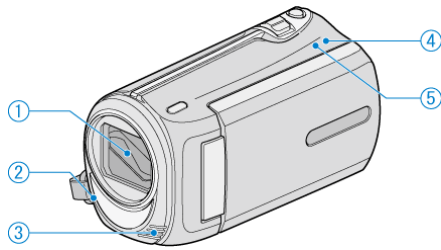

1 Lens/Lensdop

- Raak de lens en de lensdop niet aan.

2 Lamp

- Schakel de lamp in wanneer u filmt op donkere plaatsen.

"LICHT (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (pag. 0)

3 Stereo-microfoon

- Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.

4 POWER/CHARGE Lampje

- Gaat branden: "AAN"
- Knippert: bezig met laden
- Dooft uit: Opladen gereed

5 ACCESS Lampje

- De camcorder is bezig met opnemen of afspelen wanneer het lampje gaat branden of knippert.
Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de SD-kaart niet uit de sleuf.