


OPN. MEDIA V. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
INTERN GEHEUGEN	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar het interne geheugen van de camcorder.
SD-KAART	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de SD-kaart.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

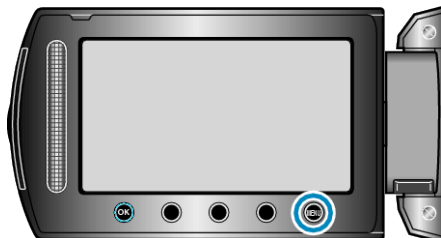

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "OPN. MEDIA V. FOTO" en druk op .

