


LCD-scherm

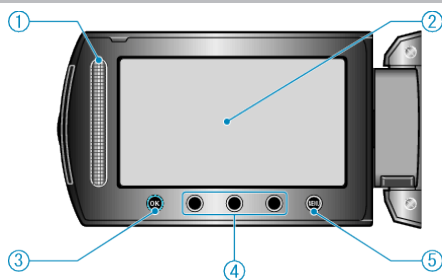


1 Schuiver LASER TOUCH OPERATION

- Selecteert items of afbeeldingen in het menu of het indexscherm.
- "De bedieningsknoppen gebruiken" (pag. 0)

2 LCD-scherm

- Schakelt de camcorder in/uit door te openen en sluiten.
- Als het scherm wordt gedraaid kunt u zelfportretten maken.

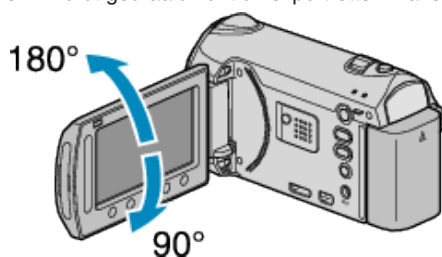

3 OK-knop

- Bevestigt het geselecteerde item of de geselecteerde afbeelding.

4 Bedieningsknoppen

- De functies van de bedieningsknoppen kunnen worden weergegeven.

5 MENU-knop

- Geeft het menu met instellingen weer.

LET OP:

- Let op dat u niet met kracht tegen het oppervlak drukt, of dat het geen hevige schokken ontvangt.
Hierdoor kan schade of een defect aan het scherm ontstaan.