


Een SD-kaart plaatsen (GZ-MS250/GZ-MS230)

Wanneer er een in de handel verkrijgbare SD-kaart wordt geplaatst, kunnen er verder opnamen worden gemaakt op de kaart wanneer de resterende opnametijd op het interne geheugen is opgebruikt.


"Typen SD-kaarten die kunnen worden gebruikt" (pag. 0)

"Geschatte video-opnametijd" (pag. 0)


1 Sluit het LCD-scherm.

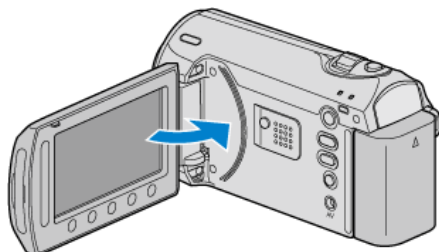

2 Open het slotdeksel.

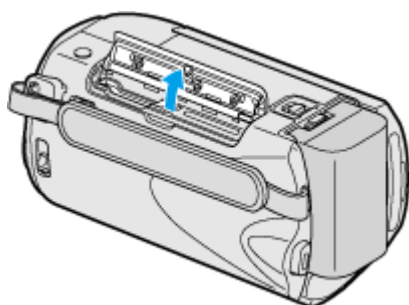

3 Plaats een SD-kaart.

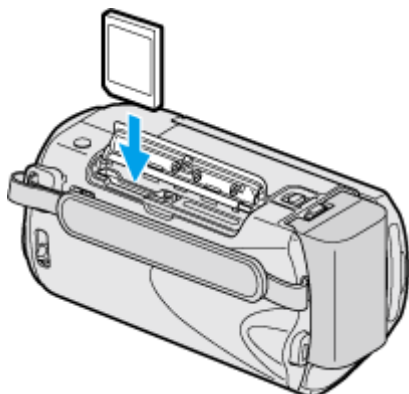

- Breng ze aan met het etiket naar buiten gericht.

Waarschuwing

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
- Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.
- Zorg bij het plaatsen van de kaart dat u het metalen contactoppervlak niet aanraakt.

OPMERKING:

- Om te kunnen opnemen op de kaart, moeten de mediuminstellingen worden geregeld.

Als er geen kaart beschikbaar is, stelt u de mediuminstellingen in op "INTERN GEHEUGEN" om te kunnen opnemen.

"OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)

"OPN. MEDIA V. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0)

- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

"SD-KAART FORMATTEREN" (pag. 0)

De kaart verwijderen

Druk de SD-kaart eenmaal naar binnen en trek ze vervolgens recht eruit.

