


Het menu gebruiken

Gebruik de schuiver en de bedieningsknoppen om het menu in te stellen.

- Het menu verschilt afhankelijk van de gebruikte stand.

1 Druk op  om het menu te zien.

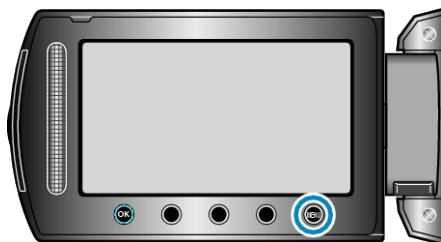

2 Selecteer het gewenste menu en raak  aan.



3 Selecteer de gewenste instelling en raak  aan.



OPMERKING:

- Raak  aan om het menu te sluiten.
- Raak  aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- Raak  aan om het helpbestand weer te geven.

Alle standaardinstellingen terugzetten :

- Instellen met "FABRIEKINSTELLING" in het menu camera-instellingen.

"FABRIEKINSTELLING" ( pag. 0)