


BEELDSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
SLOT A	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot A.
SLOT B	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de SD-kaart in slot B.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

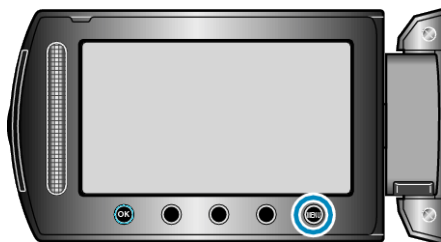

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "BEELDSLOT SELECTEREN" en druk op .

