


Het bestand dat op het scherm staat wissen

Wist het bestand dat op het scherm staat.


LET OP:

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.


1 Selecteer de weergavestand.

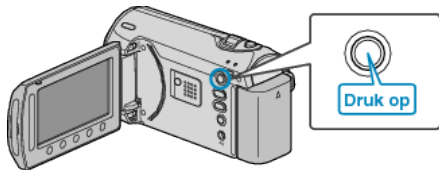

2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.

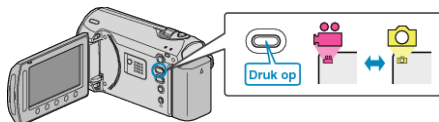

3 Druk op  om het menu te zien.

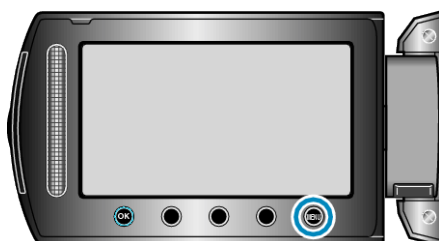

4 Selecteer "WISSEN" en druk op .



5 Selecteer "HUIDIGE" en druk op .



6 Controleer of dit het bestand is dat moet worden gewist, selecteer "JA" en raak  aan.



- Het bestand dat moet worden gewist verschijnt op het scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "" / "" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Raak na het wissen  aan.

OPMERKING:

- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.

Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.
 "Bestanden beveiligen" (pag. 0)