



Stilstaande beelden opnemen in Automatische stand

Met behulp van de automatische stand kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen.

1 Open de lenshoes.

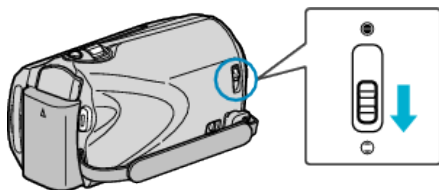

2 Open de LCD-monitor en selecteer de stilstaand beeld-stand.



• Het pictogram van de stilstaand beeld-stand verschijnt.

3 Kijk of de opnamestand Automatisch is.




• Raak als de stand Handmatig is **A/M** aan. Telkens als u drukt wordt de stand tussen Automatisch en Handmatig gewijzigd.

4 Stel scherp op het onderwerp.




• Het scherpstellingspictogram wordt groen als het beeld is scherpgesteld.

5 Neem een stilstaand beeld op.

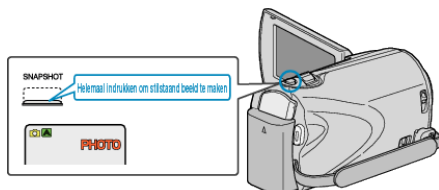


• PHOTO gaat aan als er een stilstaand beeld wordt opgenomen.

Aanwijzingen tijdens de opname van stilstaande beelden

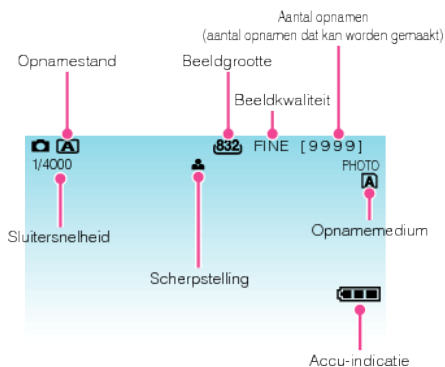

Pictogram weergegeven	Beschrijving
Opnamestand	Druk op de A/M -knop om de opnamestand te schakelen tussen A (Automatisch) en M (Handmatig).
Beeldgrootte	Geeft het pictogram van de beeldgrootte weer. De instelling van de beeldgrootte kan niet worden gewijzigd.
Beeldkwaliteit	Geeft het pictogram van de "BEELDKWALITEIT" instelling weer als deze is geselecteerd in de opnamestand. "BEELDKWALITEIT" (pag. 0)
Aantal opnamen (aantal opnamen dat kan worden gemaakt)	Geeft het resterende aantal opnamen weer bij het opnemen van stilstaande beelden.
Sluiter snelheid	Geeft de sluitersnelheid weer.
Scherpstelling	Wordt groen wanneer het beeld is scherpgesteld.
Bezig met opnemen	Versijnt wanneer er een stilstaand beeld wordt opgenomen.
Opnamemedium	Geeft het pictogram weer van het medium waarop de stilstaande beelden worden opgenomen. Het opnamemedium kan worden gewijzigd. "OPN. MEDIA V. FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0) "BEELDSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)
Accu-indicatie	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu worden weergegeven als u drukt op INFO. "Resterende opnametijd/vermogen van de accu" (pag. 0)

Bedieningsknoppen voor de opname van stilstaande beelden

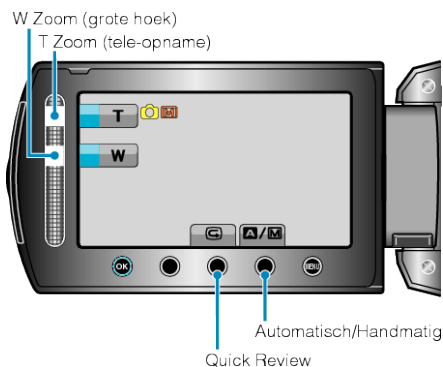

Bedieningsknop	Beschrijving
T/W Zoom	Werken met de zoomhendel. "Zoomen" (pag. 0)
Vlug Wapen-schouwing	Geeft het meest recent opgenomen stilstaande beeld weer. "De opgenomen foto onmiddellijk bekijken" (pag. 0)
Automatisch/Handmatig	Wijzigt de opnamestand tussen Automatisch en Handmatig.

OPMERKING:

- De schuiver-bedieningsknop kan niet worden gebruikt als de LCD-monitor is omgedraaid.
- De zoom verschijnt als de schuiver wordt aangeraakt.

Handige instellingen voor het opnemen

- Als "SNELLE HERSTART" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat onmiddellijk ingeschakeld als u de LCD-monitor binnen de 5 minuten opent nadat deze is uitgeschakeld door het sluiten van de monitor.
"SNELLE HERSTART" (pag. 0)
- Als "AUTOM. UITSCHAKELEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als hij gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
"AUTOM. UITSCHAKELEN" (pag. 0)

LET OP:

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Het statuslampje lezen/schrijven gaat aan wanneer de opname van het stilstaande beeld bezig is. Als dit lampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd.

OPMERKING:

- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.
- DIS werkt niet bij het opnemen van stilstaande beelden.