



Video's opnemen in automatische stand

Met behulp van de automatische stand kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen.

- 1 Open de lenshoes.

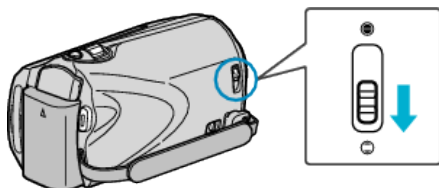

- 2 Open de LCD-monitor en selecteer de videostand.

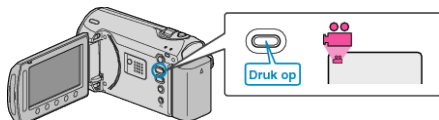


- Het pictogram van de videostand verschijnt.

- 3 Kijk of de opnamestand Automatisch is.




- Raak als de stand Handmatig is **A/M** aan.
Telkens als u drukt wordt de stand tussen Automatisch en Handmatig gewijzigd.

- 4 Start met opnemen.

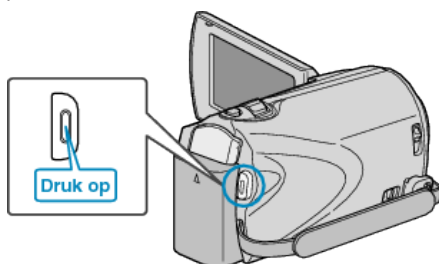


- Druk nog eens om te stoppen.

Aanwijzingen tijdens video-opname

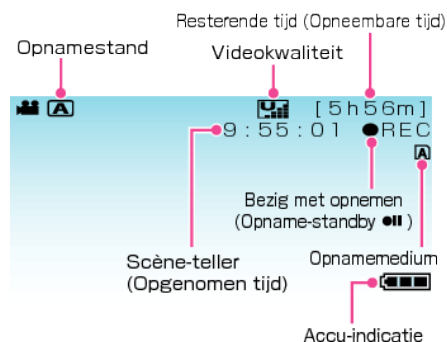

Pictogram weergeven	Beschrijving
Opnamestand	Druk op de A/M -knop om de opnamestand te schakelen tussen A (Automatisch) en M (Handmatig).
Videokwaliteit	Geeft het pictogram van de "VIDEOKWALITEIT" instelling weer als deze is geselecteerd in de opnamestand. "VIDEOKWALITEIT" (pag. 0)
Resterende tijd (Opneembare tijd)	Geeft de resterende tijd weer voor de video-opname.
Bezig met opnemen	Verschijnt als de camera bezig is met een video-opname.
Opname-standby	Verschijnt als de video-opname gepauzeerd is.
Scène-teller (Opgenomen tijd)	Geeft de verstreken tijd weer van de video die wordt opgenomen.
Opnamemedium	Geeft het pictogram weer van het medium waarop de video's worden opgenomen. Het opnamemedium kan worden gewijzigd. "OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (pag. 0) "VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (pag. 0)
Accu-indicatie	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu worden weergegeven als u drukt op INFO. "Resterende opnametijd/vermogen van de accu" (pag. 0)

Bedieningsknoppen voor video-opname

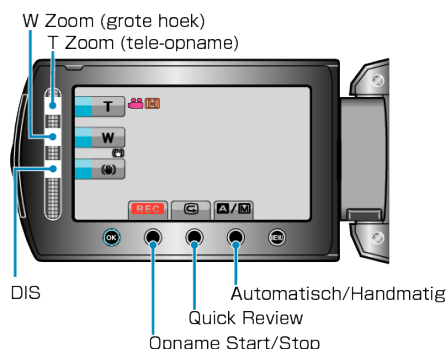

Bedienings-knop	Beschrijving
T/W Zoom	Maakt het gebruik van dezelfde functies als de zoomhendel mogelijk. Het schudden van de camera, wat vaak voorvalt bij het gebruik van de zoomhendel, kan tot een minimum worden beperkt.

Opnemen

	"Zoomen" (pag. 0)
DIS	Instelling om het schudden van de camera te beperken. "Vermindering van het schudden van de camera" (pag. 0)
Opname Start/Stop	Werkt met de START/STOP knop. "KNOP OPNEMEN" (pag. 0)
Vlug Wapenschouwing	Geeft de meest recent opgenomen video weer. "De opgenomen foto onmiddellijk bekijken" (pag. 0)
Automatisch/Handmatig	Wijzigt de opnamestand tussen Automatisch en Handmatig.

OPMERKING:

- De schuiver-bedieningsknop kan niet worden gebruikt als de LCD-monitor is omgedraaid.
- De zoom verschijnt als de schuiver wordt aangeraakt.

Handige instellingen voor het opnemen

- Het opnameformaat kan worden gewijzigd tussen 16:9 en 4:3.
"BEELDVERH.SELECTEREN" (pag. 0)
- Video's kunnen bij het afspelen gemakkelijk worden teruggevonden als u ze bij het opnemen indeelt in categorieën.
"Vóór de opname bestanden bij gebeurtenissen registreren" (pag. 0)
- Als "SNELLE HERSTART" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat onmiddellijk ingeschakeld als u de LCD-monitor binnen de 5 minuten opent nadat deze is uitgeschakeld door het sluiten van de monitor.
"SNELLE HERSTART" (pag. 0)
- Als "AUTOM. UITSCHAKELEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als hij gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
"AUTOM. UITSCHAKELEN" (pag. 0)

LET OP:

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Het statuslampje lezen/schrijven gaat aan wanneer de video-opname bezig is. Als dit lampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd.
- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring. JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

OPMERKING:

- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.
- Controleer de resterende opnametijd op het medium voor u begint te filmen. Verplaats (kopieer) de gegevens naar een pc of een disk als er niet voldoende ruimte is.
- Vergeet niet kopieën te maken na het opnemen!
- Het opnemen stopt automatisch, omdat 12 uur of meer continu opnemen niet mogelijk is volgens de specificaties.
(het kan even duren voor de opname opnieuw wordt opgestart.)
- Bij lange opnamen wordt het bestand in twee of meer bestanden opgedeeld als het groter is dan 4 GB.
- U kunt dit apparaat verbinden met de lichtnetadapter om vele uren binnenshuis op te nemen.