

SD-KAART FORMATTEREN

Wist alle bestanden op de SD-kaart.


Instelling	Nadere bijzonderheden
BESTAND	Wist alle bestanden op de SD-kaart.
BESTAND+MAN-AGEMENTNR	Wist alle bestanden op de SD-kaart en zet het map- en bestandsnummer terug op "1".

LET OP:

- Kan niet worden geselecteerd als er geen SD-kaart is geplaatst.
- Alle gegevens op de kaart zullen bij het formatteren verwijderd worden. Kopieer alle bestanden op de kaart naar een PC alvorens ze te formatteren.
- Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen of sluit de AC-adapter aan, omdat het formatteren even kan duren.

Het item weergeven

1 Druk op  om het menu te zien.

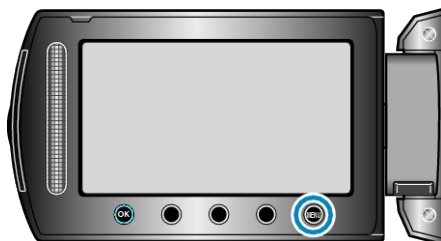

2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



3 Selecteer "SD-KAART FORMATTEREN" en druk op .



(GZ-MS250/GZ-MS230)



(GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

- Selecteer het medium dat moet worden geformatteerd.