


Bestanden dubben naar een DVD-recorder of videorecorder

U kunt video's dubben door een verbinding te maken met een DVD-recorder of videorecorder.


- Raadpleeg ook de handleidingen van de TV, DVD-recorder, videorecorder enz.

1 Maak verbinding met een videorecorder/DVD-recorder.

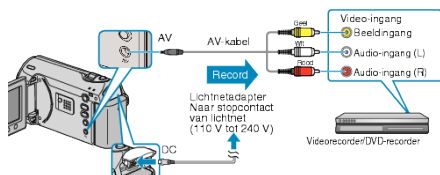

- Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

2 Selecteer de weergavestand.

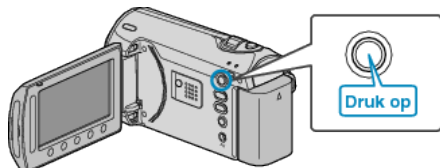

3 Maak de TV/videorecorder klaar voor het opnemen.

- Schakel naar een compatibele externe invoer.
- Plaats een DVD-R of videoband.

4 Maak dit apparaat klaar voor de weergave.

- Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu instell verbinding in op het opnameformaat (4:3 of 16:9) van de verbonden TV.

"VIDEO-OUTPUT" (pag. 0)

- Stel als u de datum wilt toevoegen tijdens het dubben "WEERGAVE OP TV" in het menu instell verbinding in op "AAN".
Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het weergavemenu in op "ALLEEN DATUM WEERG.".

"WEERGAVE OP TV" (pag. 0)

"WEERGAVE OP SCHERM" (pag. 0)

5 Start met opnemen.

- Start het afspelen op dit apparaat en druk op de opnameknop op de VCR/DVD-recorder.

"Video's afspelen" (pag. 0)

- Stop het opnemen als het afspelen is voltooid.

OPMERKING:

- Als u veel video's wilt dubben, kunt u op voorhand een afspeellijst maken en deze afspelen, zodat al uw favoriete video's in één keer worden gedubd.

"Afspeellijsten maken met geselecteerde bestanden" (pag. 0)

"Afspeellijsten afspelen" (pag. 0)

LET OP:

- Dubben is niet mogelijk als dit apparaat met een USB-kabel wordt verbonden met een Blu-ray-recorder.
Gebruik voor de verbinding en het dubben de bijgeleverde AV-kabel.