



Afspeellijsten bewerken

U kunt de inhoud van een aangemaakte afspeellijst wijzigen.


1 Selecteer de weergavestand.

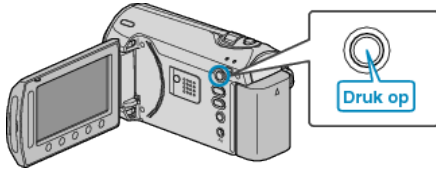

2 Selecteer de videostand.

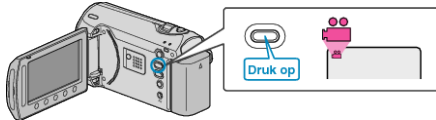

3 Druk op om het menu te zien.

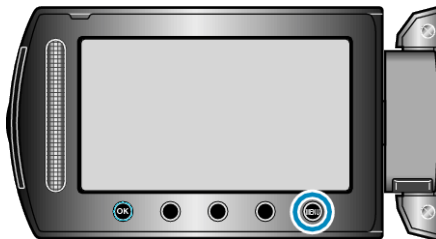

4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



5 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



6 Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en raak aan.



7 Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst en raak aan.



• Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.

8 Selecteer het invoegpunt en raak aan.



- De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.
- Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens aan.
- Herhaal stappen 7-8 en orden de video's in de afspeellijst.

9 Raak na het ordenen aan.



10 Selecteer "BEWAREN EN AFSLUITEN" en druk op .

