

## DEMO

Start de weergave van de demo, waarin de functies van dit apparaat worden geïntroduceerd.

| Instelling | Nadere bijzonderheden                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UIT        | Deactiveert de functie.                                               |
| AAN        | Speelt een demonstratie af van de speciale functies van dit apparaat. |

## Demo weergeven


- ① Verwijder het accupack en de SD-kaart.
- ② Verbind de AC-adapter.
- ③ Open het LCD-scherm en schakel de camcorder in.
  - De demonstratie begint te spelen na 3 minuten.
  - Raak **OK** aan om het afspelen te stoppen.

## OPMERKING:

- De demo is niet beschikbaar in de weergavestand.

## Het item weergeven

- 1 Druk op **Menu** om het menu te zien.

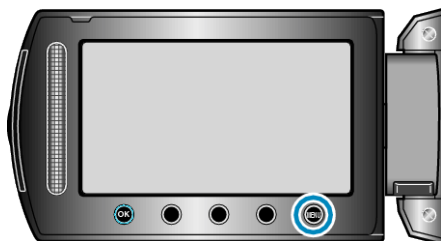

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer "DEMO" en druk op **OK**.

