



Afspeellijsten wissen

De afspeellijsten die u hebt gemaakt wissen.


1 Selecteer de weergavestand.

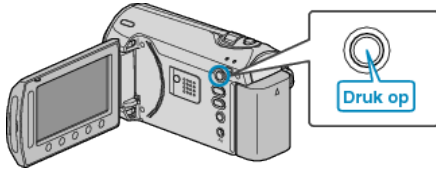

2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.

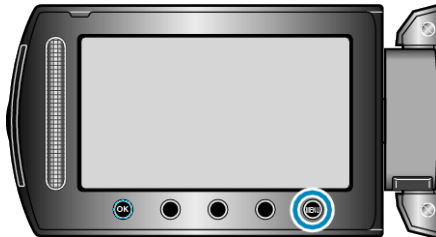

4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



5 Selecteer "WISSEN" en druk op .



6 Selecteer de afspeellijst die u wilt wissen en raak aan.



- Alle aangemaakte afspeellijsten worden gewist als "ALLES WISSEN" wordt geselecteerd.

7 Selecteer "JA" en druk op .



- Als het verwijderen is voltooid, keert het scherm terug naar het selectiescherm voor het verwijderen van afspeellijsten.
- Raak na het wissen aan.