



## Video's afspelen

U kunt de opgenomen video's selecteren en afspelen via een indexscherm (miniatuurscherm).  
De inhoud van de opslagbestemming die geselecteerd werd in "OPN. MEDIA V. VIDEO" wordt weergegeven op het indexscherm.  
"OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( pag. 0 )  
"VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( pag. 0 )

1 Selecteer de weergavestand.

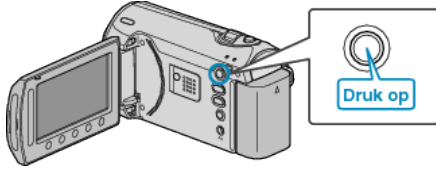

2 Selecteer de videostand.

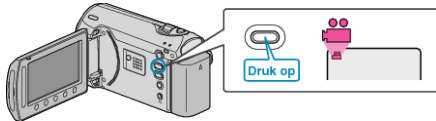

3 Selecteer de gewenste video en raak **OK** aan.



- Raak **■** aan om het afspelen te stoppen.

### Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen



### Tijdens weergave van indexscherm

| Display | Beschrijving                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶       | Start het afspelen van het geselecteerde bestand.                                                   |
| DIGEST  | U kunt een overzicht van de opgenomen video's afspelen.                                             |
| 🔍       | U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum of de geregistreerde categorie (gebeurtenis). |
| 🗑️      | Wist het geselecteerde bestand.                                                                     |
| ▲ / ▼   | Ingedrukt houden om te bladeren door de pagina's van het indexscherm.                               |

### Tijdens het afspelen van videobeelden

| Display | Beschrijving                                |
|---------|---------------------------------------------|
| ▶ /     | Afspelen/pauze                              |
| ■       | Stop (keert terug naar het miniatuurscherm) |
| ▶▶      | Gaat verder naar de volgende video          |
| ◀◀      | Keert terug naar het begin van de scène     |
| ▶▶      | Voorwaarts zoeken                           |
| ◀◀      | Achterwaarts zoeken                         |
| ▶       | Voorwaartse slow-motion                     |
| ◀       | Achterwaartse slow-motion                   |

#### OPMERKING:

- Druk met uw vingers op de schuiver en knoppen rond het scherm.
- De schuiver en de knoppen werken niet als u ze aanraakt met uw vingernagels of met handschoenen aan.
- De weergaven op het scherm werken niet, ook al raakt u ze aan.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum of de geregistreerde categorie (gebeurtenis). Dit is nuttig als u zoekt in een groot aantal bestanden.

"Zoeken op groep" ( pag. 0 )  
"Zoeken op datum" ( pag. 0 )

"Zoeken op gebeurtenis en datum" ( pag. 0 )


#### LET OP:

- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens  
U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring. JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

### De opnamedatum en andere informatie bekijken

Druk op **⏻**.

U kunt de opnamedatum van het geselecteerde bestand weergeven.

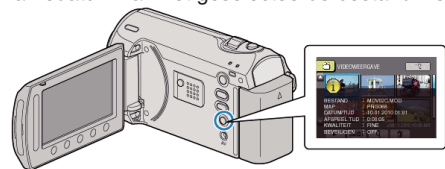

### Het aantal bestanden dat wordt weergegeven op het indexscherm verhogen/verlagen.

Gebruik wanneer het indexscherm wordt weergegeven de zoomhendel (miniatuurscherm) om het aantal bestanden op het scherm te wijzigen in de volgende volgorde: 6 bestanden → 20 bestanden → 3 bestanden.

- Als er 3 bestanden worden weergegeven, verschijnt ook de informatie over de bestanden.