


## Videoweergave

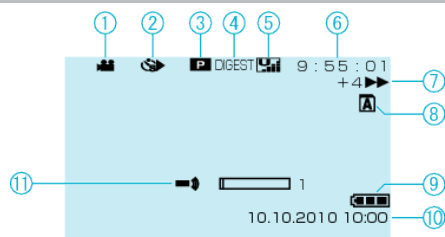

### 1 Videostand

" (Video/Stilstand Beeld-) knop" ( pag. 0 )

### 2 Time-lapse-opname

"Met tussenpozen opnemen (TIMELAPSE OPNAME)" ( pag. 0 )

### 3 Afspeellijst afspelen

"Afspeellijsten afspelen" ( pag. 0 )

### 4 Overzicht afspelen

"Snel de inhoud van video's bekijken" ( pag. 0 )

### 5 Videokwaliteit

"VIDEOKWALITEIT" ( pag. 0 )

### 6 Scène-teller

### 7 Bedieningsindicatie

"Video's afspelen" ( pag. 0 )

### 8 Medium

"OPN. MEDIA V. VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( pag. 0 )

"VIDEOSLOT SELECTEREN (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( pag. 0 )

### 9 Accu-indicatie

"Resterende opnametijd/vermogen van de accu" ( pag. 0 )

### 10 Datum/Tijd

"Instelling van de klok" ( pag. 0 )

### 11 Afstelling luidsprekervolume