Регулировка яркости

Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

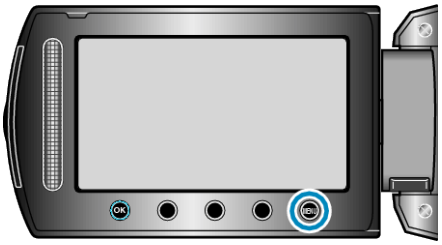

2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите OK.

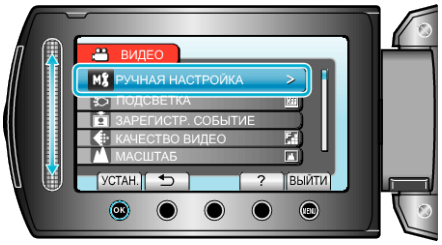

3 Выберите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ и нажмите OK.

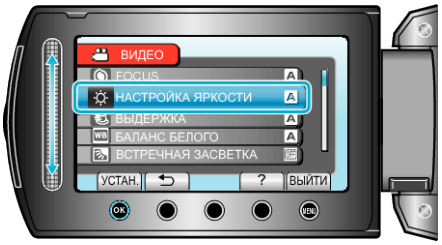

4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите OK.

5 Выберите показатель яркости с помощью ползунка.

- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Диапазон компенсации во время фотосъемки: от -2,0 до +2,0
- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.

6 Нажмите OK, чтобы подтвердить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.