Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.

1 Выберите режим воспроизведения.

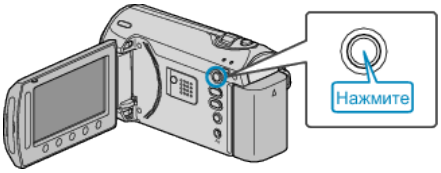

2 Выберите режим видео или фото.

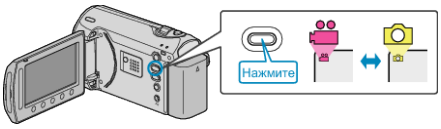

3 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

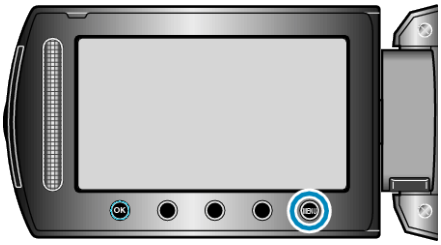

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите OK.

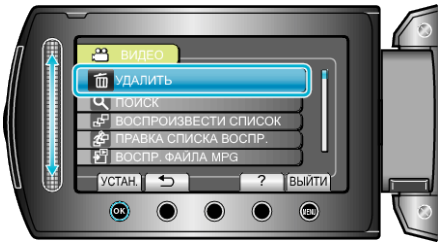

5 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА“ и нажмите OK.

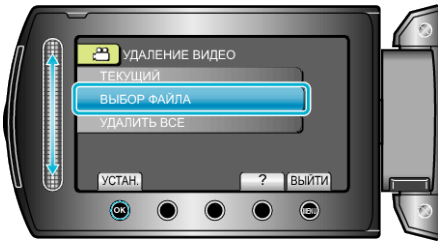

6 Выберите нужный файл и нажмите OK.

- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите OK еще раз.
- Чтобы проверить выбранный файл, нажмите „ПРОВ.“.

7 Выбрав все файлы для удаления, нажмите „ВЫПОЛ.“.

8 Выберите „ДА“ и нажмите OK.

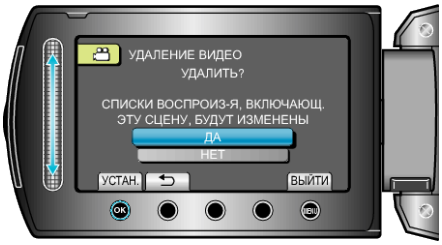

- После удаления нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.