


Съемка с эффектами (GZ-MS250/GZ-MS230)

Вы можете добавлять различные эффекты к видео и фотографиям, чтобы сделать их более оригинальными.



* Специально созданные снимки.


1 Нажмите **Ⓜ**, чтобы отобразить меню.

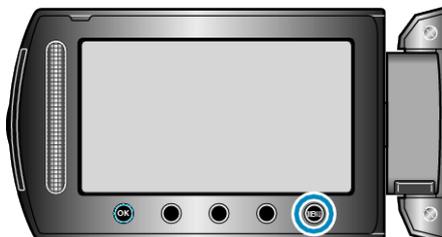


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите **Ⓜ**.



3 Выберите „ЭФФЕКТ“ и нажмите **Ⓜ**.

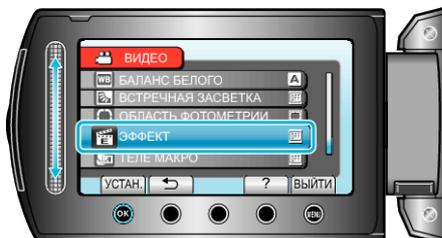

4 Выберите эффект и нажмите **Ⓜ**.

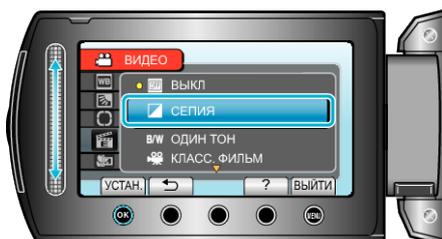

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Эффекты отсутствуют.
СЕПИЯ	Придает изображению коричневатый оттенок, как на старых фотографиях.
ОДИН ТОН	Создает черно-белое изображение, как на старых телевизорах.
КЛАСС. ФИЛЬМ	Пропускает кадры и придает изображению эффект старого фильма. • Эта настройка работает только в режиме видео.
СТРОБ	Делает изображение похожим на серию последовательных отдельных снимков, пропуская кадры. • Эта настройка работает только в режиме видео.