

ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS250/GZ-MS230)

Удаляет все файлы на встроенной памяти.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на внутренней памяти и меняет номера папок и файлов на "1".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Когда форматирование будет завершено, все данные на встроенной памяти будут удалены. Скопируйте все файлы с встроенной памяти на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

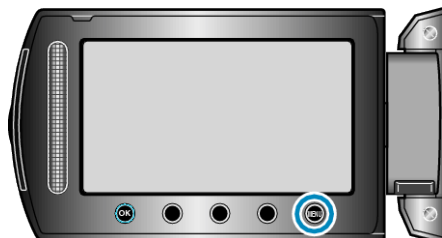

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

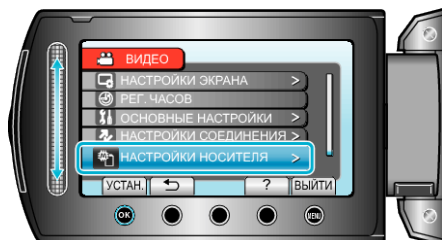

3 Выберите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ и нажмите .

