


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS250/GZ-MS230)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.


Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает фото на встроенную память видекамеры.
SD-КАРТА	Записывает фото на SD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

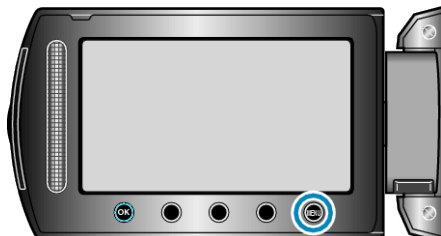

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

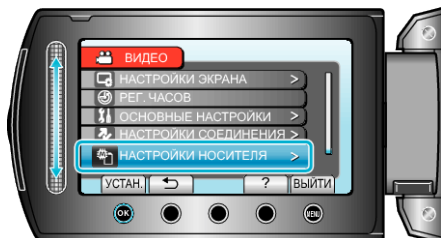

3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“ и нажмите .

