


ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ

Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Ничего не отображается.
ПОКАЗАТЬ ВСЕ	Все отображается.
ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ	Отображается только дата.

Отображение элемента


1 Выберите режим воспроизведения.

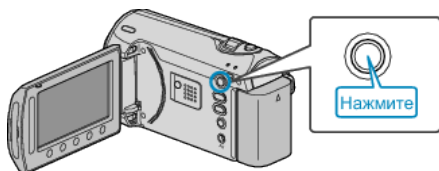

2 Выберите режим фотосъемки.



3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

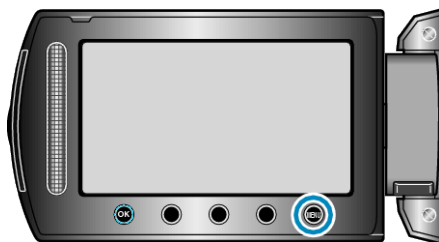

4 Выберите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ и нажмите **OK**.

