



Установка SD-карты (GZ-MS250/GZ-MS230)

При установке серийно выпускаемой SD-карты запись может быть продолжена на карту, когда встроенная память заполнится.


1 Закройте ЖК-монитор.

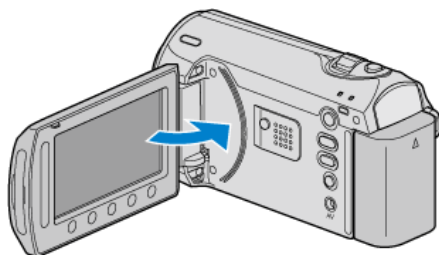

2 Откройте крышку разъема.

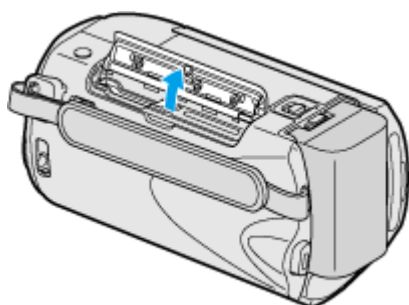

3 Вставьте SD-карту.

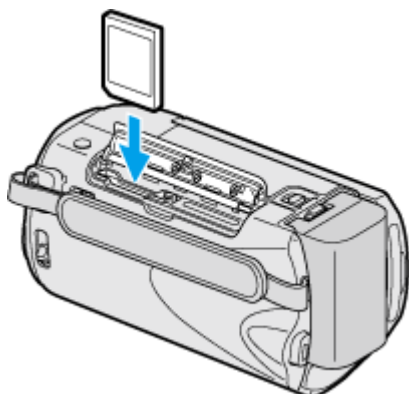

• Вставляйте карту этикеткой наружу.

Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарат и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя. Если карты нет, установите выбор носителя на „ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ“ для записи.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

